
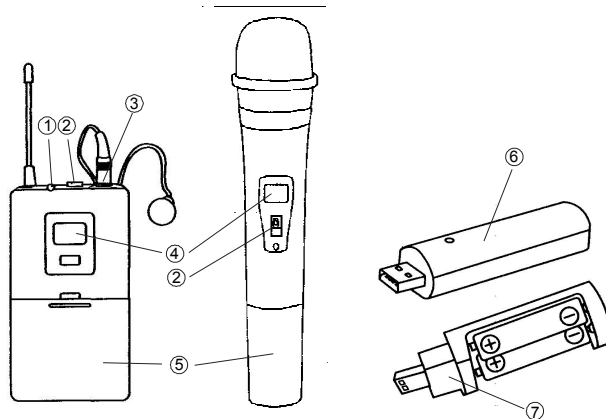


Instrukcja Obsługi Mikrofonu C-34U

Przeznaczenie urządzenia:

Zestaw nadajnik - odbiornik służy do bezprzewodowej transmisji dźwięku za pośrednictwem fal radiowych. Część nadawcza zasilana bateryjnie zawiera przetwornik elektroakustyczny (dynamiczny lub pojemnościowy). Część odbiorcza zasilana z zasilacza sieciowego to element toru elektroakustycznego włączany do wejść miksera dźwięku. Przeznaczenie: sprzęt profesjonalny przeznaczony do używania na estradzie a także do prezentacji, prelekcji, w kościołach, szkołach itp.

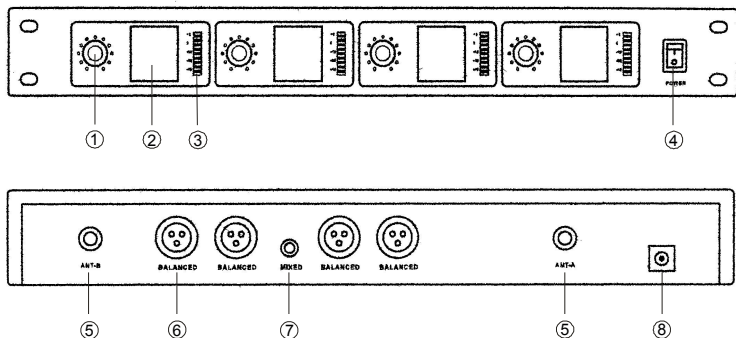

Opis elementów obsługi odbiornika:

1. Potencjometry **VOLUME**: umożliwiający ustawienie poziom wyjściowego sygnału audio kanałów A, B, C i D
2. Wskaźnik LCD informujący o grupie, kanale i częstotliwości pracy poszczególnych nadajników
3. Wskaźnik LED informujący o obecności sygnału w.cz. sygnalizujący włączenie nadajnika (niebieska dioda), oraz poziomy sygnału audio w przekazie transmisji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem ("linijka" ledowa AF)
4. Włącznik dwustopniowy: włączenie - wyłączenie odbiornika
5. Złącza BNC anten zewnętrznych
6. Gniazda **BALANCED**: gniazda symetrycznego sygnału wyjściowego audio; złącze typu XLR (Canon) oddzielne dla każdego kanału
7. Gniazdo **AUX-mix ABCD**: gniazdo niesymetrycznego sygnału wyjściowego audio; złącze typu JACK mono
8. Gniazdo **DC INPUT**: do podłączenia zasilacza zewnętrznego

Opis elementów obsługi nadajników:

1. Wskaźnik LED: wskaźnik załączenia nadajnika
2. Przełącznik trójpozycyjny **ON/MUTE/OFF**, umożliwiający włączenie, wyciszenie lub całkowite wyłączenie nadajnika
3. Gniazdo wejściowe **MINI-JACK** mikrofonu nagłownego
4. Wskaźnik LCD informujący o kanale i częstotliwości pracy nadajnika
5. Komora na BOX baterii zasilających: 2xR6 (AA) (7) lub akumulatorek (6)

Podłączenie odbiornika:


1. Przed podłączeniem wyłączyć zarówno odbiornik jak i wzmacniacz (mikser).
2. Ustawić anteny w pozycji pionowej
3. Za pomocą przewodu sygnałowego połączyć wyjście odbiornika **AUX** lub **XLR** z wejściem wzmacniacza/miksera
4. Podłączyć do odbiornika wtyk zasilacza zewnętrznego (gniazdo **DC IN**) a następnie sam zasilacz do gniazda sieci 230V/50Hz.
5. Włączyć zasilanie odbiornika, miksera oraz wzmacniacza, załączyć nadajnik i dopasować poziomy sygnałów tak aby nie doprowadzać do przesterowań (zniekształceń dźwięku) w najgłośniejszych momentach.

Obsługa nadajnika:

1. Do działania nadajnika niezbędne są 2szt. sprawnych baterii alkalicznych 1,5V typu R6 (AA) które należy umieścić w BOX baterii (7) lub akumulatorek (6). Orientacyjny czas działania baterii dobrej jakości wynosi 15 - 20 godzin, akumulatorek 7-10 godzin.
2. Podłączyć mikrofon nagłowny w nadajniku paskowym
3. Włączyć zasilanie włącznikiem trójstopniowym (2) ON/MUTE/OFF

Obsługa ładowarki:

1. Podłączyć zasilacz do gniazda DC12V
2. Podłączyć akumulatorek do gniazda USB
3. Świecenie diody LED na akumulatoreku informuje nas o ładowaniu, zgaśnięcie jej sygnalizuje pełne naładowanie

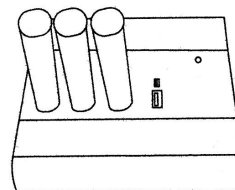

Ładowarka do akumulatorek

